

Panaracer

**Panaracer
Bicycle Tire Gauge**

自転車用タイヤゲージ(低圧専用)
空気圧調整機能付(圧力調整ボタン)

箱: フィルム:



仏式バルブ用
For Presta Valves

取扱説明書

●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。この取扱説明書は大切に保管してください。

ご使用前に

▼この商品は自転車専用(仏式バルブ)の低圧専用空気圧測定器です。他の目的に使用しないでください。
▼320kPa (3.2kgf/cm²)以上の測定はしないでください。上記以上の高圧だと壊れる場合があります。
▼ディープリムやチュープレスリム等バルブ先端の露出部分が短い場合は測定できない場合があります。

安全上のご注意 必ずお守りください

注意


乳幼児の手の届くところに置かない



けがの原因になります。

お願い

●この商品は精密機械です。衝撃や振動を与えないでください。
●ストーブなどの熱源、雨や直射日光の当たる場所、油類、有機溶剤等の近くに置かないでください。
●改造や分解しないでください。

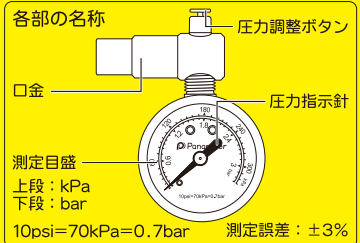


Made in China

(C) 2021 Panaracer Corporation


正しい使い方

■空気圧を測定する
バルブキャップを外し、口金をバルブに差し込む
・コアナットをゆるめてから口金を差し込んでください。
・圧力指示針が動作するまで奥までしっかりと垂直に差し込んでください。

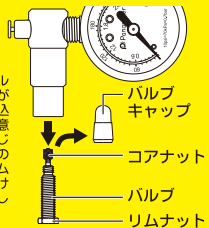

※ねじ山がないバルブの場合、バルブがリムの奥に入り込まないように注意してください。ねじ山があるバルブの場合は、必ずリムナットを取り付けてから口金を差し込んでください。

■空気圧を調整する
口金をバルブに差し込んだまま圧力調整ボタンを押す
・お好みの内圧になるまで繰り返して行ってください。

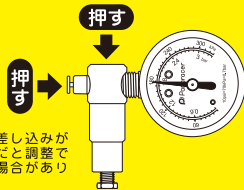

※口金の差し込みが不十分だと調整できない場合があります。

パナレーサー株式会社
669-3464 兵庫県丹波市水上町石生 250
お客様相談室 0795-82-6806 (通話料あり)
(受付時間 9:00-17:00 ※休業日土日祝祭日を除く)

BTG-F-LP



4 931253 204401

Bicycle Tire Gauge

自転車用タイヤゲージ

低圧
専用

- 精密計測
- 空気圧調整機能付
ボタンひとつで
カンタン調整
- 軽量コンパクト
- 低圧専用(上限 320kPa)
で大きくて
見やすい目盛

BTG-F-LP
仏式バルブ用
For Presta Valves

- 正常な使用状態において万一不具合が発生した場合、修理または交換させていただきます。ただし、本書の取り扱いに反した場合、誤使用、改造、不適切な修理による損傷、天災による事故および損傷については保証対象外となります。
- 本サービスによる交換後の旧商品(部品を含む)の所有権は、すべて弊社に帰属するものと返却いたしません。
- 製品保証期間: 購入後6か月間(領収書日付より起算)

Panaracer Bicycle Tire Gauge

Panaracer Bicycle Tire Gauge