

取扱説明書
ダイナエアポンプ専用口金付ホース
 (対象ポンプ品番: BFP-AZLY1)
 (部品品番: BFP-H4)



●取扱説明書をよくお読みのうえ正しくご使用ください。
 その後保存し、必要なときにお読みください。

ご使用前に

- ▼この商品は自転車ポンプに使用する取替用ホースです。他の目的には使用しないでください。
- ▼取替ホースのセット内容:
ダイヤエアポンプ専用口金付ホース 1個入り
 ※口金は仏式および米式バルブに対応しています。英式バルブに使用する際は、ポンプに付属の英式バルブクリップをご使用ください。(当補修部品にはクリップは付属していません)
- ▼下記の製品に使用できます。(右図参照)
ダイナエアポンプ 品番: BFP-AZLY1

安全上のご注意 必ずお守りください

警告

■ 子供など取扱いに不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使わない



小さな部品による誤飲・窒息の原因となります。


■ 交換する時取替用ホースはしっかりと装着する



取付けが不しゅうぶんだと破損の原因となります。


ホースの取替えかた

1. ホースキャップを緩め、ポンプ本体からホースを外す。

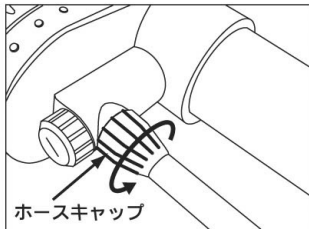


ホースキャップ


2. ホースを外す際は、ホースの先をしっかりと握り垂直にゆっくりと抜く。

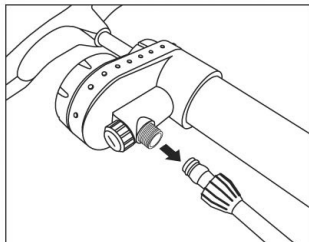

3. 取替用ホースを図のように奥までしっかりと差し込む。
 ※ポンプ本体に差込むホースの先端部分は、水分、砂、ほこり等の異物が付かないようにじゅうぶん注意してください。

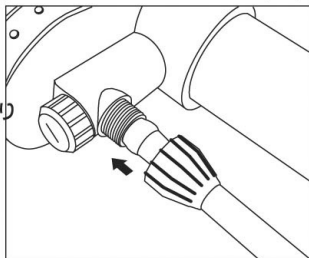


4. 最後にホースキャップを指でしっかりと締め込み固定する。
 ※この時、ペンチなどの工具を使用するとホースキャップ(樹脂製)が破損します。必ず指で締め込んでください。


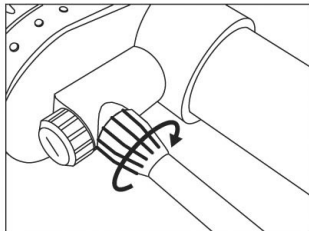


●ダイナエアポンプ 品番: BFP-AZLY1

■BFP-H4

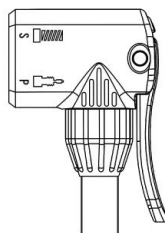

■初期型

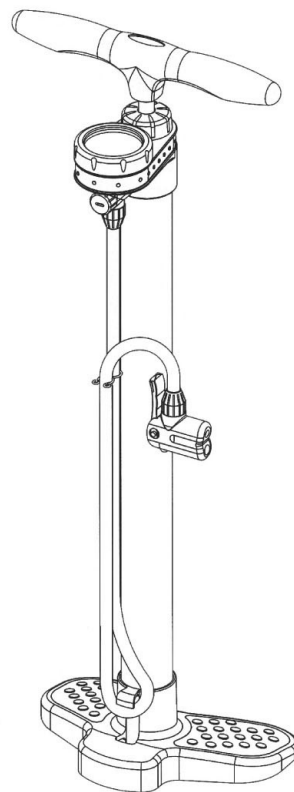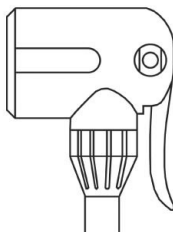


■ダイナエアポンプ専用口金の外観デザインは、初期型と上図の形状の2種類があります。
 この補修セットは、上図の形状の口金となっています。品質、機能上は初期型と変わりませんのでご安心してご使用ください。
 ※取扱方法はポンプの説明書をお読みください。

バルブの種類(断面図)

仏式バルブ

米式バルブ

英式バルブ

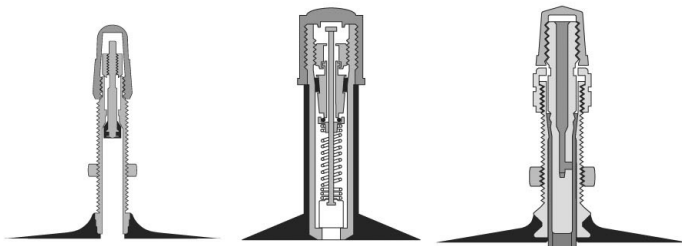

ポンプご使用に際してのお願い

- この商品は樹脂製です。むりな力を加えると破損します。ホースの脱着時など取扱いには十分注意してください。
- 取替え作業に必要な部分以外は絶対に分解しないでください。
- ホースは折り曲げたままの状態では放置しないでください。折れた部分が劣化し空気がもれます。
- 保管の際は、ガソリン、有機溶剤、油類や熱源近く、または雨風や直射日光の当たる場所には置かないでください。
- 空気圧は、タイヤ側面に刻印されている「標準空気圧(推奨内圧)」に従ってください。空気圧の過不足は思わぬ事故の原因となります。
- 不明な点は、お買い上げの販売店または下記「お客様相談室」へお問合せください。

注意 ■空気圧は必ずタイヤの側面に表示の標準空気圧を守る。●守らないと転倒などの事故の原因となります。

▼空気圧は必ずご使用になるタイヤの標準空気圧(推奨内圧)をお守りください。空気圧は高過ぎるとスリップを起こしやすく、低過ぎるとタイヤが早期にひび割れを起こしやすくなり危険です。

部品名称	口金本体	レバー	ホースキャップ	ホース
材質表示	ナイロン/NBR	アルミ	ナイロン	EPDM

製品についてのお問い合わせ先

〒669-3464兵庫県丹波市水上町石生250
お客様相談室 0570-005381 (通話料有料)
 (受付時間: 9:00~17:00 ※休業日 土日祝祭日を除く)

