


# 楽々ポンプ 口金交換のしかた（品番：BFP-PSSB）

対象品種：楽々ポンプ、楽々ポンプタンク付、楽々ポンプゲージ付、楽々ポンプ砲弾型タンク付、  
楽々アルミポンプ、フットポンプ、ミニフロアポンプ、New楽々ポンプ、スチールポンプ、  
アルミコンパクトフロアポンプ

対象品番：BFP-1 / BFP-1Y / BFP-1R / BFP-1LP / BFP-1LL / BFP-GB / BFP-BG / BFP-YB / BFP-BK  
BFP-PSAB1 / BFP-PSAR1 / BFP-PSAY1 / BFP-CGR / BFP-CBL / BFP-CGE / BFP-COR  
BFP-PTAB1 / BFP-PTAL1 / BFP-PTAY1 / BFP-YBT / BFP-GBT / BFP-LGT / BFP-GBG / BFP-YBG  
BFP-ASAL1 / BFP-ASAS1 / FTP-BKG / FTP-YBG / BFP-AMAS1 / BFP-AMAB1 / BFP-SSAS1  
BFP-ANAS / BFP-AGLS1

口金の交換は下記の手順に従っておこなってください。


1. 口金とホースを固定しているネジキャップを写真のように緩めて外す。（写真の口金はプレーンタイプ）

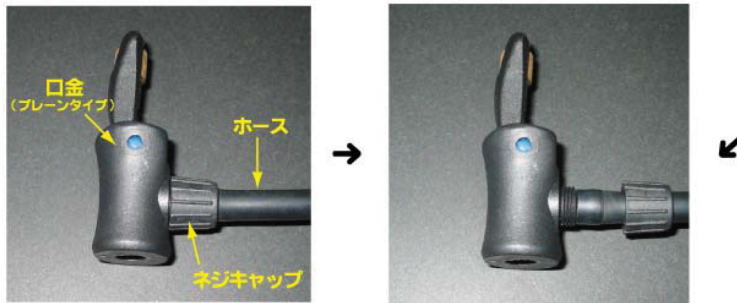

2. ホースを抜く。



3. 新しい口金をホースに奥までしっかりと差し込みネジキャップを締めて固定する。

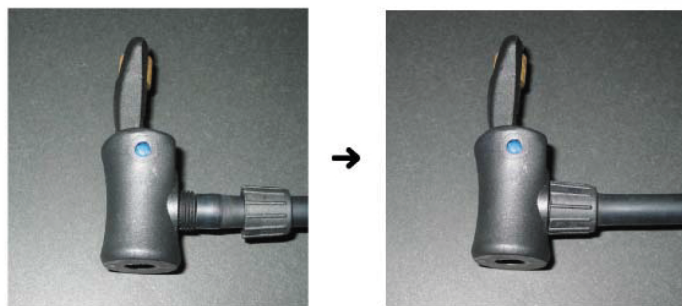

▼口金には、下図の「角形タイプ」「ストライプタイプ」の口金もあります。  
ホースはすべての口金タイプに兼用でき機能も同じですが、口金をホースに装着して  
固定するためのネジキャップ内径が異なる場合があります（下記参照）。  
交換に際してはネジキャップごと交換してください。




ネジキャップ  
内径  
12.5ミリ

■角型タイプ  
※ストライプタイプと  
ネジキャップ兼用可



ネジキャップ  
内径  
12.5ミリ

■ストライプタイプ  
※角型タイプとネジ  
キャップ兼用可

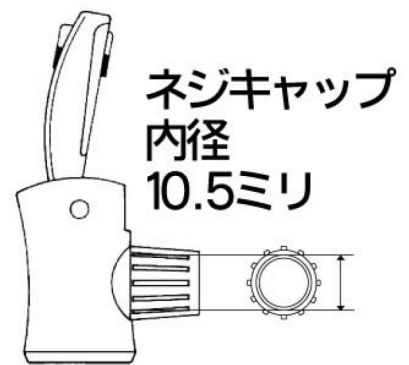

ネジキャップ  
内径  
10.5ミリ

■プレーンタイプ  
※左の2種類のネジ  
キャップとの兼用不可